



# LIBNOF

## BT-25AJ

### ХОЛОДИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

#### Руководство пользователя

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Сохраните его в безопасном месте для использования в будущем.

В случае передачи устройства другому лицу следует также передать и настоящее руководство по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным применением устройства или его использованием не по назначению.

#### **Комплект поставки:**

Холодильник - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Кабель питания в прикуриватель авто - 1 шт.

Кабель питания в розетку 220В - 1 шт.

Перегородка внутреннего объема — 1шт.

Полочка в дверцу — 1шт.

# 1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## 1.1 Общие меры предосторожности

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не пользуйтесь холодильником при наличии видимых повреждений.

В случае повреждения шнура питания холодильника в целях безопасности шнур следует заменить силами производителя, сервисного центра или иной службой с достаточной квалификацией.

Устройство допускается ремонтировать исключительно силами квалифицированного персонала. Неправильный ремонт может представлять серьезную угрозу безопасности.

Не допускается самостоятельная очистка и техническое обслуживание изделия детьми без присмотра.

Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.

Использование настоящего прибора разрешено детям до 8 лет или лицам со сниженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не имеющими опыта или знаний, при условии надлежащего за ними присмотра или при условии доведения до них инструкций по безопасному пользованию прибором и разъяснении сопряженных с этим опасностей.

Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и техобслуживание прибора детьми без присмотра запрещены.

Не храните внутри холодильника аэрозольные баллоны с содержанием горючих распылительных средств.

### ОСТОРОЖНО!

Отключайте холодильник от источника питания:

- перед выполнением чистки и обслуживания.
- после каждого применения

Пищевые продукты допускается хранить только в оригинальной упаковке или в соответствующих контейнерах.

### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению электросети.

## 1.2 Безопасная эксплуатация холодильника

### ОСТОРОЖНО!

Перед запуском устройства убедитесь, что шнур питания и вилка сухие.

### ВНИМАНИЕ!

Не используйте электроприборы внутри холодильника, если подобное не рекомендуется производителем.

Не размещайте холодильник вблизи источников открытого огня или тепла (обогреватели, солнечный свет, газовые плиты и т. д.).

## Опасность перегрева!

Убедитесь, что устройство имеет требуемый уровень вентиляции, чтобы отводящееся во время работы тепло не скапливалось вблизи холодильника.

Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стен и других предметов для свободной циркуляции воздуха.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.

Не наполняйте внутреннее пространство льдом или жидкостью.

Не погружайте холодильник в воду.

Не допускайте воздействия тепла и влаги на холодильник и его шнур.

Устройство может использоваться для нагрева до температуры около 65°C. Обратите внимание, во избежание получения ожога.

При переключении режима работы с «охлаждения» на «обогрев» или обратно обязательно выключить устройство на 15 минут.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильник предназначен для работы от:


- электросети пост. тока автомобиля, яхты или фургона,
- электросети переменного тока 220V.

Применяется для охлаждения фруктов, напитков, косметики, лекарств и т.д.

Холодильник предназначен для бытового и аналогичного применения, например:

- в кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов,
- в офисах и в других рабочих помещениях,
- в жилых помещениях,
- в пунктах продажи косметики,
- в гостиницах и пансионатах.

## 3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

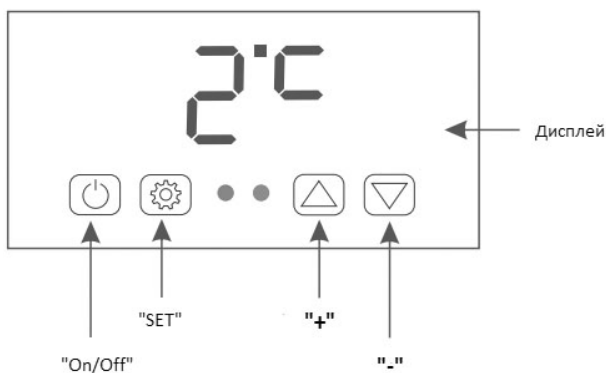

Для включения холодильника нажмите клавишу **"On/Off"** и удерживайте ее в течение 1 секунды.

Для Выключения — нажмите ту же клавишу и удерживайте ее в течение 3 секунд.

В данном устройстве переключение режимов между охлаждением и нагревом происходит автоматически, в зависимости от установленной температуры и температуры окружающей среды.

При изменении установленной температуры, которое приведет к переключению режима, необходимо выдержать устройство в выключенном состоянии 15 минут, во избежание повреждения холодильника.

#### **Регулировка температуры:**

Нажмите клавишу **"Set"**, затем с помощью клавиш «+» или «-» установите требуемую температуру. Снова нажмите **"Set"** или подождите 5 секунд — дисплей вернется к отображению текущей температуры внутри устройства. Горящий синий индикатор свидетельствует о работе в режиме охлаждения, красный — в режиме нагревания.

#### **Переключение в бесшумный режим:**

Нажмите и удерживайте кнопку **"Set"** в течение 3 секунд. На дисплее отобразится **"ECO"** - холодильник будет работать тише, но эффективность охлаждения может снизиться. Снова нажмите и удерживайте кнопку **"Set"** в течение 3 секунд. На дисплее отобразится "--" - устройство вернется в нормальный режим работы.

## **4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА**

---

Наилучшее охлаждение достигается вблизи элемента Пельтье, который расположен на задней стенке устройства.

Охлаждение напитков в металлических банках происходит эффективнее, чем в других ёмкостях.

При хранении в холодильнике косметики или лекарств, необходимо располагать у задней стенки препараты, требующие более низкой температуры хранения.

## **5. ЧИСТКА И УХОД**

---

Сперва необходимо перевести переключатель охлаждения/нагревания в положение **"off"**, вынуть шнур из разъема питания.

Протрите поверхности устройства мягкой тканью, смоченной моющим средством.

Не используйте воду, особенно для охлаждающего элемента. Это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током.

## 6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

Если холодильник не включается:

- проверьте, подключен ли шнур питания к розетке,
- проверьте, включен ли холодильник,
- проверьте, что шнур питания не имеет видимых повреждений.

Если ничего из перечисленного не принесло результата, обратитесь к специалистам

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

---

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов.

Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель  | BT-25AJ     |
|---|-------------|
| Ёмкость, л  | 25          |
| Напряжение питания постоянного тока, В                                      | 12          |
| Напряжение питания переменного тока, В                                      | 220         |
| Потребляемая мощность от источника постоянного тока в режиме охлаждения, Вт | 60          |
| Потребляемая мощность от источника постоянного тока в режиме нагревания, Вт | 60          |
| Потребляемая мощность от источника переменного тока в режиме охлаждения, Вт | 70          |
| Потребляемая мощность от источника переменного тока в режиме нагревания, Вт | 65          |
| Диапазон охлаждения (ниже температуры окружающей среды), °С                 | до 25-28    |
| Диапазон нагревания, °С   | до 65       |
| Масса нетто, кг   | 7,2         |
| Масса брутто, кг  | 8,3         |
| Габариты в упаковке, мм   | 365x400x575 |
| Уровень шума в бесшумном режиме, дБ   | 29-32       |
| Уровень шума в нормальном режиме, дБ  | 32-35       |