




LIBHOF

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

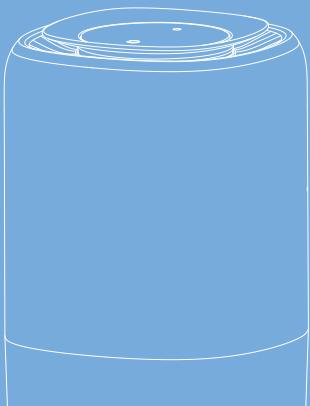

ОСУШИТЕЛЬ

Модель: DHC-423

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание	-----	01
Обзор конструкции	-----	02
Технические характеристики	-----	03
Использование устройства	-----	04

ВНИМАНИЕ


Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Осторожно


1. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не допускайте попадания воды или каких-либо горючих жидкостей внутрь прибора и не используйте их для чистки.
2. Не распыляйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся аэрозоли.
3. Перед включением прибора в электрическую сеть, убедитесь что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора.
4. Этот прибор не заменяет вентиляцию, влажную уборку и работу кухонной вытяжки.
5. Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой поверхности.
6. Должно оставаться свободное пространство вокруг прибора не менее 30см от боковых и задней сторон и не менее 50см сверху.
7. Убедитесь, что воздушный фильтр и крышка установлены корректно.
8. Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховодов.

ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ ОСУШИТЕЛЯ

Составные части

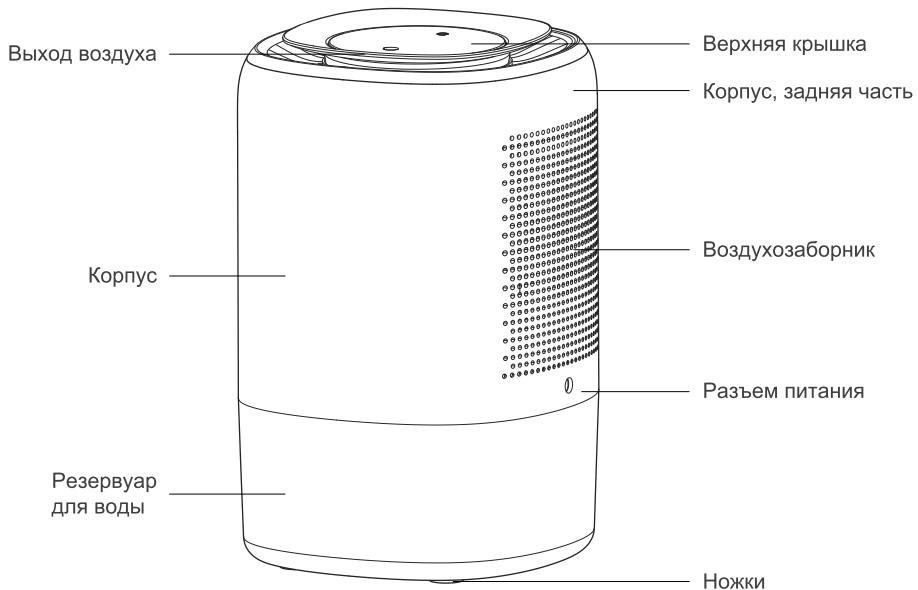

Панель управления

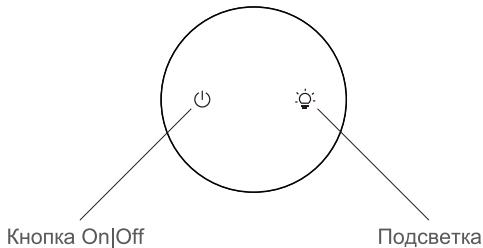

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	DC 9V, AC 100-240V
Мощность	23 Вт
Производительность	300 мл/сутки
Уровень шума	35 дБ
Площадь помещения	15 м ²
Габариты	153x153x240 мм
Габариты упаковки	184x184x278 мм
Масса нетто	1,17 кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подключите устройство к источнику питания
2. Нажмите кнопку питания — устройство включится, подсветка резервуара начнет менять свой цвет.
3. Нажмите кнопку подсветки , чтобы зафиксировать цвет свечения. Нажмите кнопку повторно, чтобы отключить подсветку.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы отключить устройство.

Слив конденсата

1. Производительность осушителя составляет 0,33л в день. Ёмкость резервуара — 1,1л.
2. При заполнении резервуара устройство автоматически отключится, индикатор загорится желтым цветом. Нажмите клавишу питания, аккуратно снимите резервуар и слейте воду.
3. Установите пустой резервуар на место, нажмите клавишу питания — работа устройства возобновится.
4. Когда в устройстве нет необходимости — выключите его, слейте воду.

Чистка

Отключите устройство от источника питания. Аккуратно протрите поверхность мягкой салфеткой из микрофибры. При необходимости в очистке резервуара для воды — предварительно слейте из него воду.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами. Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора. Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

Спасибо, что пользуетесь продукцией нашего бренда!
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.