



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВЫТЯЖКА

Модель:
LI-2638



Компания Libhof искренне благодарит Вас за покупку!

Техника Libhof отличается высокой надёжностью, продуманным дизайном, гарантией качества и безупречностью функционирования, при соблюдении правил эксплуатации приведённых в настоящем руководстве.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите руководство пользователя и требования по технике безопасности, специально разработанные для защиты Вас и охраны окружающих. Эксплуатируйте изделие в соответствии с этими правилами, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Производитель не несёт ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением настоящего руководства. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей изделия, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства, без отражения таких изменений в руководстве по эксплуатации – это не является недостатком товара.

Внешний вид изделия и его элементов может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации и от изображений в самом руководстве. Имея доступ к самым передовым технологиям, мы постоянно работаем над совершенствованием дизайна, функциональности, технических характеристик, энергоэффективности и надёжности изделий, регулярно расширяя ассортимент продукции новыми устройствами.

Список используемых сокращений и обозначений:



ПРИМЕЧАНИЕ

Совет, рекомендация, подсказка или информация.



ВАЖНО

Важная информация, предостережение.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Комплект поставки	5
Подготовка к установке	6
Способ установки воздухоотвода	7
Управление	13
Технические характеристики	14
Чистка, уход и техническое обслуживание ----	15
Защита окружающей среды	17

Благодарим вас за выбор вытяжки Libhof.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для предоставления вам всех необходимых инструкций, касающихся установки, использования и обслуживания устройства.

Для правильной и безопасной эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство перед установкой и использованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не позволяйте детям управлять устройством.
 - Вытяжка предназначена только для домашнего использования и не подходит для барбекю, жаровни и других коммерческих целей.
 - Используйте влажную ткань и нейтральное мыло для очистки вытяжки после определённого времени (рекомендуется: каждые 2 месяца) и оберегайте устройство от опасности возгорания.
 - Если очистка не будет проводиться в соответствии с инструкциями, существует опасность возгорания.
 - Перед подключением этого прибора обеспечьте хорошую вентиляцию в кухонном помещении; пожалуйста, убедитесь, что шнур питания не поврежден. Поврежденный шнур питания должен заменяться только квалифицированным обслуживающим персоналом.
 - Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимать связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
 - Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией.
 - В помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе; вытяжка предназначена для установки только над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок; Воздух нельзя выводить в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, сжигающих газ или другое топливо.
- Вытяжки и другие вытяжные устройства для приготовления пищи могут отрицательно повлиять на безопасную работу приборов, сжигающих газ или другое топливо (в том числе находящихся в других помещениях), из-за обратного потока продуктов сгорания.

Эти газы потенциально могут привести к отравлению угарным газом. После установки вытяжки или другого вытяжного устройства для приготовления пищи работа газовых приборов должна быть проверена компетентным лицом, чтобы убедиться в отсутствии обратного потока продуктов сгорания.

ОСТОРОЖНО


Доступные части могут нагреваться при использовании кухонного прибора. Опасность поражения электрическим током.

Подключайте данное устройство только к правильно заземленной розетке. Если у вас есть сомнения, обратитесь за советом к инженеру с соответствующей квалификацией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вытяжка в сборе — 1 шт.
2. Комплект крепежа — 1 шт.
3. Инструкция — 1 шт.
4. Пульт дистанционного управления — 1 шт.


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Карандаш



Рулетка



Молоток



Отвертка



Уровень




Электрическая дрель
или шуруповерт
с электроприводом

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных инструкций по установке винтов или крепежного устройства может привести к поражению электрическим током.

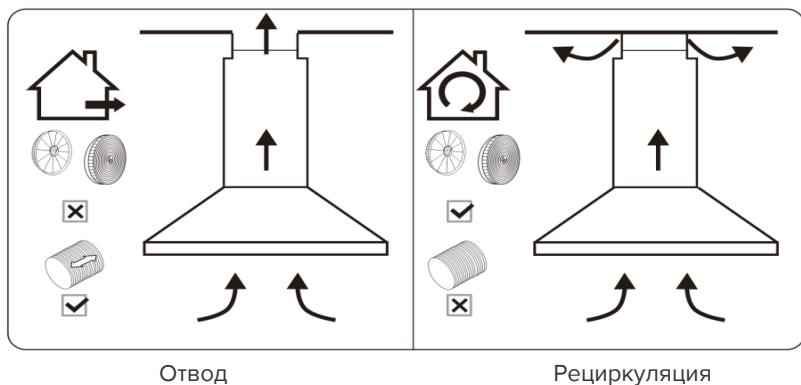


Если у вас есть выход к вентиляции, вытяжку можно подключить, как показано на рисунке выше, с помощью трубы (с внутренним диаметром 150 мм).

Если у вас нет выхода к вентиляции, вы можете использовать режим рециркуляции, используя угольный фильтр.

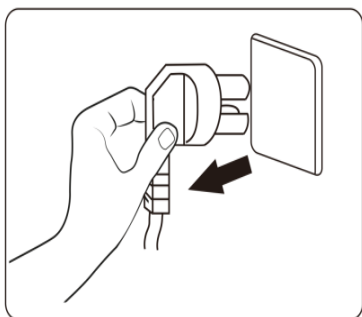

Перед установкой выключите устройство и отсоедините его от розетки.

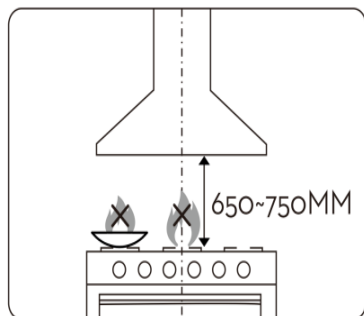


Для достижения наилучшего эффекта вытяжку следует размещать на расстоянии 650–750 мм от варочной поверхности.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Не разжигайте огонь под вытяжкой.

СПОСОБ УСТАНОВКИ ВОЗДУХООТВОДА

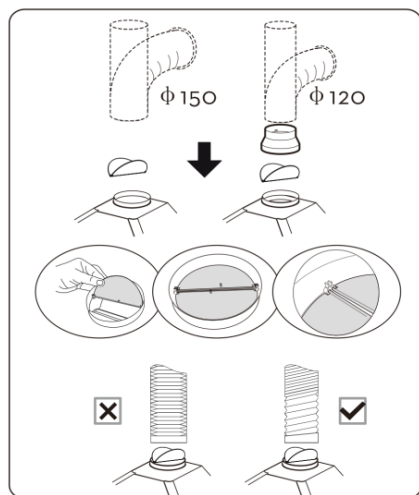

Способ установки для трубы диаметром 150 мм: вставьте обратный клапан, как показано на рисунке, и закрепите трубу.

Внимание: выступ обратного клапана должен быть направлен вверх.

Способ установки для трубы диаметром 120 мм: вставьте обратный клапан, как показано на рисунке, и закрепите переходник перед установкой воздухоотвода.

Трубу возле выхода воздуха необходимо полностью вытянуть.



1. Установка подвесной пластины

Существует два способа установки подвесной пластины:

А. Способ установки к деревянному потолку

① Приложите подвесную пластину к потолку как показано на рисунке. По 6 отверстиям подвесной пластины сделайте разметку на потолке и просверлите отверстия под дюбели.


② Вставьте дюбели в отверстия в потолке, приложите подвесную пластину, а затем вкрутите 6 винтов ST4*30 через отверстия подвесной пластины в дюбели, чтобы закрепить пластину на потолке.

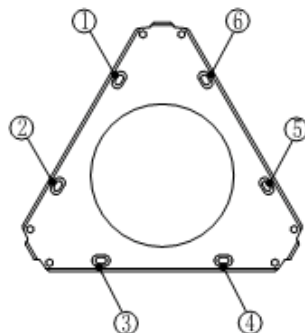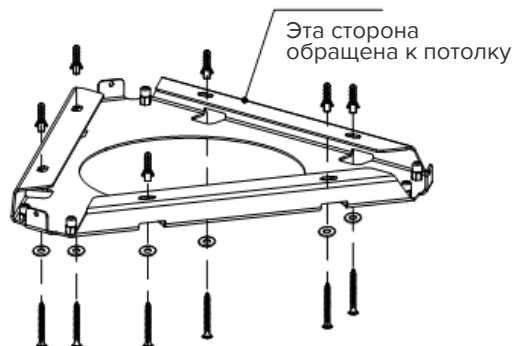

	Дюбель — 6 шт
	Шайба — 6 шт
	Винт ST4*30 — 6 шт

Б. Способ установки к цементному потолку


- ① Приложите подвесную пластину к потолку как показано на рисунке. По 6 отверстиям подвесной пластины сделайте разметку на потолке.
- ② Разберите 6 анкерных болтов с гайкой на 4 части как показано на рисунке. Разместите сторону без резьбы части А по направлению к отверстию в потолке. Вбейте часть А в потолок, оставив секцию с резьбой снаружи потолка.
- ③ Приложите подвесную пластину через части А к потолку (6 частей А анкерных болтов должны быть пропущены через 6 овальных отверстий подвесной пластины).
- ④ Затем разместите части В, С на части А анкерного болта и затяните гайку (часть D) на резьбовом сегменте компонента А соответственно. Подвесная пластина закреплена.

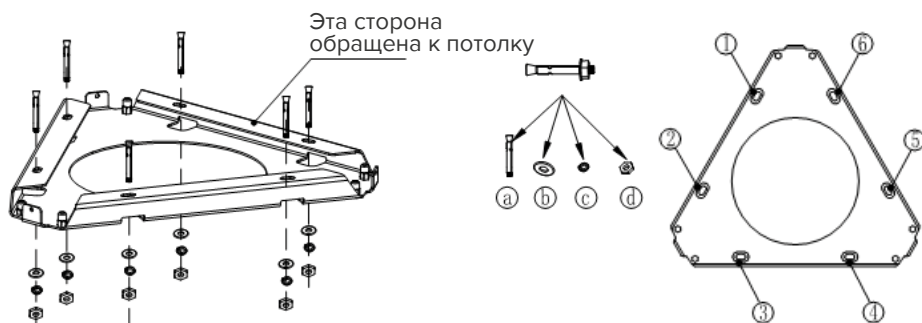

	Анкерный болт с гайкой M6*50 — 6 шт
---	--

2. Установите угловой держатель

Используйте винты М5*10, чтобы закрепить угловой держатель на установленной подвесной пластине.

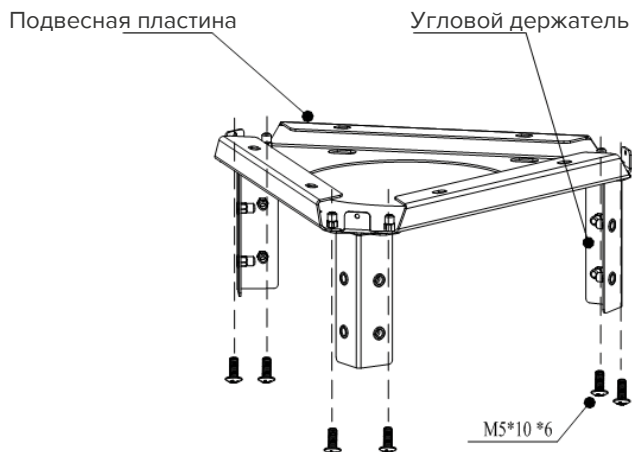

	Винты М5*10 — 6 шт
	Угловой держатель — 6 шт


3. Установите угловой удлинитель на вытяжку (Длина вытяжки больше 970 мм)

Возьмите 3 угловых удлинителя и в соответствии с требуемой длиной, зафиксируйте попарно с угловыми креплениями вытяжки с помощью винтов М5*10, шайб и гаек М5.

! ПРИМЕЧАНИЕ

1. При установке необходимо оставить на угловом удлинителе минимум семь свободных отверстий до вытяжки.

2. Угловые удлинители устанавливаются на внутренней стороне угловых креплений дымохода.

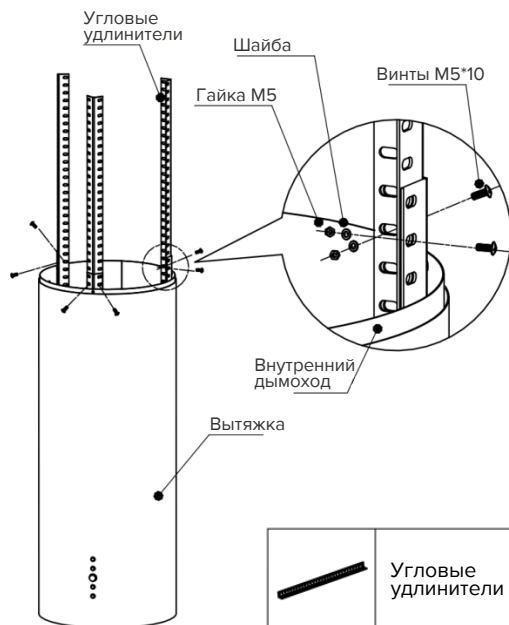


	Угловые удлинители - 3шт		Винты М5*10 — 6 шт
			Шайба - 6шт
			Гайка М5 — 6 шт

4. Подъем и крепление вытяжки (Длина вытяжки больше 970 мм)

Поднимите конструкцию, в которой установлен угловой удлинитель, вверх к угловым держателям подвесной пластины. Отрегулируйте высоту и закрепите ее винтами М5*10.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ


Угловые удлинители крепятся снаружи угловых держателей подвесной пластины.

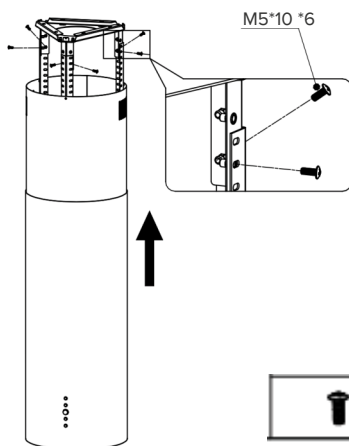

	Винты М5*10 — 6 шт
---	--------------------

5. Закрепление дымохода (Длина вытяжки больше 970 мм)


Поднимите внутренний дымоход вытяжки до уровня подвесной пластины. Закрепите S-образный крюк дымохода с подвесной пластиной. Совместите отверстия для крепления внутреннего дымохода с отверстиями подвесной пластиной, и используйте винты ST4*6, чтобы закрепить дымоход.

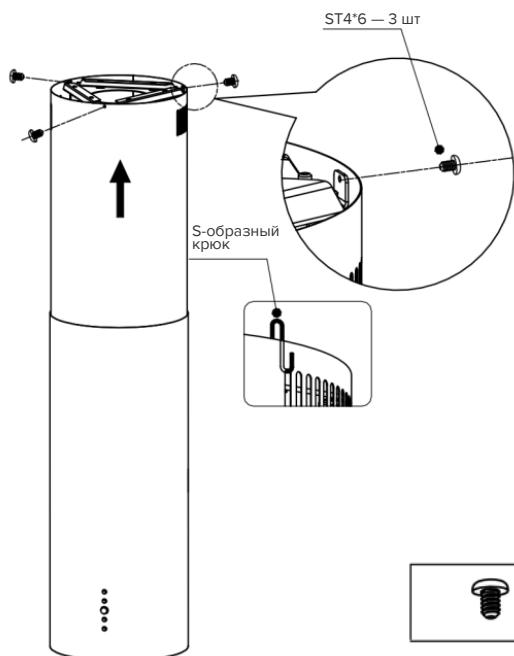

Винты ST4*6 — 3 шт

6. Установка вытяжки без угловых удлинителей (Длина вытяжки менее 970 мм)


При установке меньшей высоты вы можете не устанавливать угловые удлинители (пункты 3-5), а сразу закрепить угловые крепления вытяжки с угловыми держателями подвесной пластины. Отрегулируйте высоту и зафиксируйте винтами M5*10.

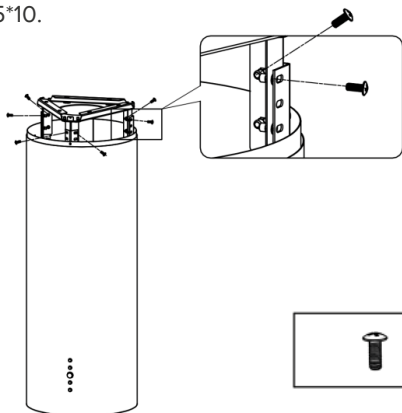

Винты M5*10 — 6 шт

7. Закрепление дымохода (Длина вытяжки менее 970 мм)

Поднимите внутренний дымоход вытяжки до уровня подвесной пластины. Закрепите S-образный крюк дымохода с подвесной пластиной. Совместите отверстия для крепления внутреннего дымохода с отверстиями подвесной пластиной, и используйте винты ST4*6, чтобы закрепить дымоход.

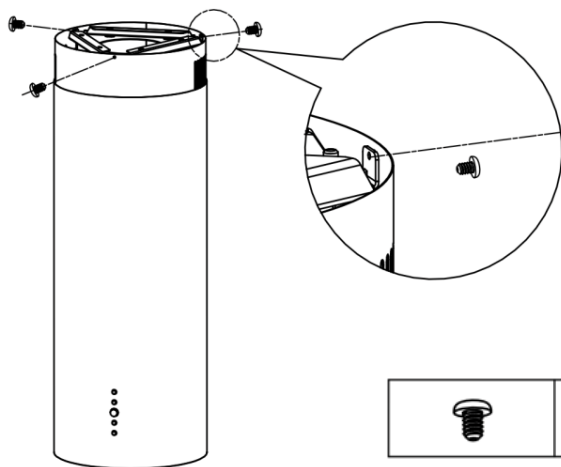

Винты ST4*6 — 3 шт

УПРАВЛЕНИЕ



Кнопка освещения и кнопка таймера выключения.

1. Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить освещение.
2. Функция таймера выключения. В включенном состоянии вытяжки, нажмите эту кнопку на 2 секунды, чтобы войти в функцию таймера выключения. Время по умолчанию составляет 5 минут (время таймера отключения не может быть изменено), двигатель и освещение вытяжки выключатся после окончания обратного отсчета. Снова нажмите эту кнопку на 2 секунды, чтобы отменить функцию таймера отключения.

3

Кнопка высокой скорости. В режиме ожидания или включенном состоянии нажмите эту кнопку, чтобы вытяжка работала на высокой скорости.

2

Кнопка средней скорости.

В режиме ожидания или включенном состоянии нажмите эту кнопку, чтобы вытяжка работала на средней скорости.

1

Кнопка низкой скорости.

В режиме ожидания или включенном состоянии нажмите эту кнопку, чтобы вытяжка работала на низкой скорости.




Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить вытяжку.



Эта кнопка используется только для приема сигнала при использовании пульта дистанционного управления.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

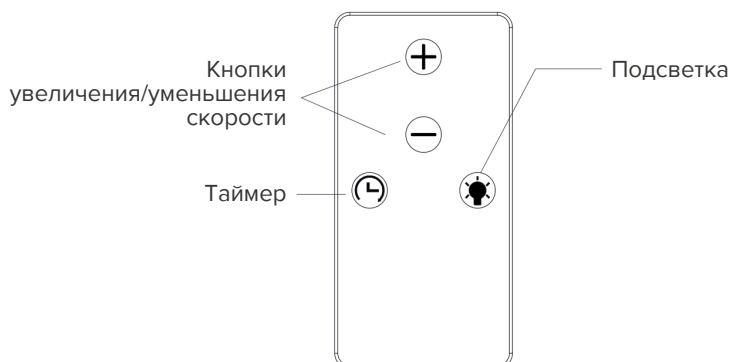

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Если пульт дистанционного управления был заменен, требуется провести повторное сопряжение с вытяжкой. Для этого, когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку «3 (высокая скорость)» в течение 2 секунд, и прежде чем индикатор погаснет, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы завершить сопряжение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LI-2638
Производительность отвода, куб/час	900
Количество скоростей	3
Мощность мотора, Вт	130
Напряжение питания, В	220-240
Частота переменного тока, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	134
Минимальная высота над газовой плитой, см	65
Минимальная высота над электрической плитой, см	65
Габариты устройства, мм	380x930-1430x380
Масса устройства, кг	20

ЧИСТКА, УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой выключите устройство и выньте вилку из розетки.

I. Регулярная чистка

Используйте мягкую ткань, смоченную теплой мыльной водой или бытовым моющим средством. Никогда не используйте металлические мочалки, химикаты, абразивные материалы или жесткую щетку для чистки устройства.


II. Замена лампы

Выключите устройство и отсоедините прибор от сети.


⚠ ОСТОРОЖНО

ЛАМПОЧНЫЙ БЛОК МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧИМ!

ПОДОЖДИТЕ, ПОКА БЛОК НЕ ОСТЫНЕТ. ПЕРЕД попыткой замены светодиодных ламп убедитесь, что устройство выключено и ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ.

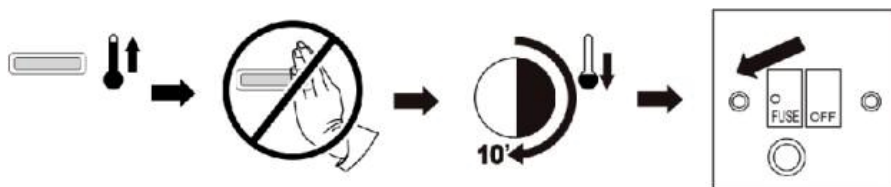


Лампа может быть горячей, подождите 10 минут перед заменой. Снимите решетчатый фильтр, отсоедините кабель освещения и вытащите лампу, затем замените ее.

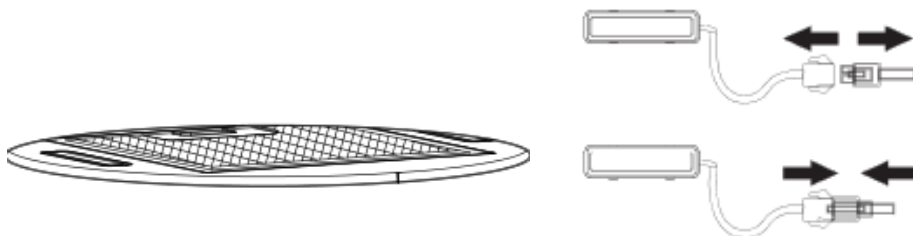

III. Замена алюминиевых и угольных фильтров


Чтобы установить угольный фильтр, сначала следует отсоединить жировулавливающий фильтр. Нажмите на фиксатор и потяните его вниз.

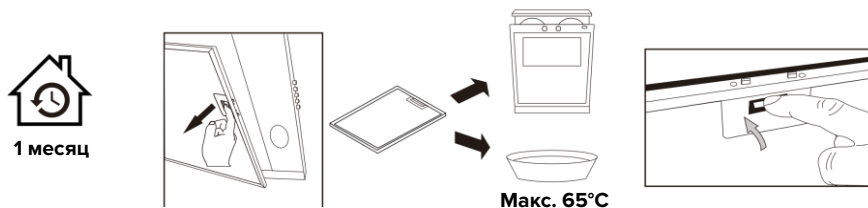

Алюминиевые фильтры: Во избежание возгорания тщательно очищайте их раз в месяц или каждый раз, когда загорается индикатор на дисплее (если он установлен). Для этого снимите фильтры и замочите их в горячей воде с моющим средством на час. Если вы используете посудомоечную машину, расположите фильтры вертикально, чтобы улучшить процесс очистки.

Срок службы угольного фильтра: рекомендуется заменять его на новый каждые 3 месяца (в зависимости от состояния кухни срок службы угольного фильтра может быть больше или меньше 3 месяцев).

Установка: Закрепите угольный фильтр в устройстве и поверните его по часовой стрелке. Повторите то же самое с другой стороны.

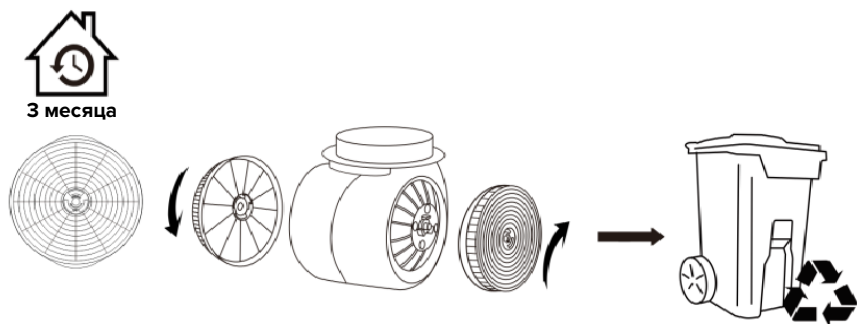

! ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

1. Убедитесь, что фильтр надежно зафиксирован. В противном случае он ослабнет и вызовет посторонний шум и опасность выхода из строя.
2. Использование угольного фильтра приведет к уменьшению потока воздуха в вытяжке.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Свет горит, но вентилятор не работает	Лопасть вентилятора заклинило.	Выключите устройство и обратитесь к квалифицированным специалистам.
	Двигатель поврежден.	
И свет, и вентилятор не работают	Перегорела лампочка.	Замените светодиодную лампу на лампу правильного номинала.
	Шнур питания отсоединился.	Подключите к источнику питания.
Серьезная вибрация устройства	Лопасть вентилятора повреждена.	Выключите устройство и обратитесь к квалифицированным специалистам.
	Двигатель вентилятора закреплен неплотно.	
	Устройство неправильно подвешено.	Проверьте крепление устройства.
Низкая производительность всасывания	Слишком большое расстояние между устройством и варочной панелью.	Отрегулируйте расстояние до 650–750 мм.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы электроприборов не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.


Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за советом по переработке.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. За подробностями обратитесь в торговое агентство или к производителю.



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте:

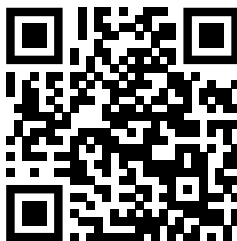

libhof.ru/services/

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Импортёр: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru

8 800 550-23-18

EAC