




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДУХОВОЙ ШКАФ
ВСТРАИВАЕМЫЙ

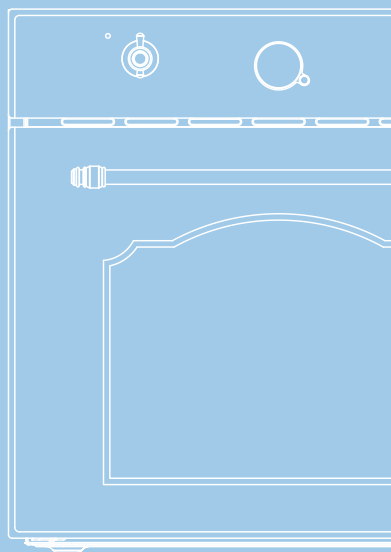

Модели:
DSN-4545
DSN-4560

Компания Libhof искренне благодарит вас за покупку!

Техника Libhof отличается высокой надёжностью, продуманным дизайном, гарантией качества и безупречностью функционирования, при соблюдении правил эксплуатации, приведённых в настоящем руководстве.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и требованиями по технике безопасности, разработанными для обеспечения вашей безопасности и защиты окружающей среды. Используйте изделие в соответствии с данными рекомендациями и соблюдайте общие правила разумной эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования или передачи новому владельцу.

Производитель не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие в результате несоблюдения требований данного руководства. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектность, а также в отдельные узлы и детали изделия. Такие изменения направлены на улучшение характеристик и качества продукции, могут не отражаться в настоящем руководстве и не являются недостатком товара.

Внешний вид изделия и его элементов может отличаться от изображений, представленных в руководстве. Компания постоянно работает над совершенствованием дизайна, функциональности, технических характеристик, энергоэффективности и надёжности продукции.

Список используемых сокращений и обозначений:



ПРИМЕЧАНИЕ

Совет, рекомендация, подсказка или информация.



ВАЖНО

Важная информация, предостережение.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	4
Характеристики	4
Меры безопасности	5
Основные элементы	8
Правила эксплуатации	11
Чистка и обслуживание	16
Инструкция по установке	19
Утилизация	22
Сервисные центры	22

Большое спасибо за покупку продукции Libhof!

Это устройство предназначено только для домашнего использования.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование.

Обратите особое внимание на меры предосторожности.

Сохраните это руководство пользователя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Духовой шкаф	1 шт.
Решетка	1 шт.
Противень	1 шт.
Телескопические направляющие	2 шт.
Вертел для гриля	1 шт.
Установочный комплект	1 шт.
Инструкция	1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DSN-4545	DSN-4560
Объем духовки, л	50	70
Потребляемая мощность, Вт	2800	2800
Класс энергоэффективности	A+	A
Мин. температура, °C	50	50
Макс. температура, °C	250	250
Размер ниши для встраивания, мм	418x600x560	560x595x550
Напряжение, В	220-240	220-240
Частота переменного тока, Гц	50-60	50-60
Потребляемый ток, А	16	16
Габариты, мм	450x595x565	595x595x565
Масса нетто, кг	25,5	28,6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание телесных повреждений и материального ущерба обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ

- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка электропитания повреждены, либо контакт между вилкой и розеткой ослаблен, во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
- Если провод питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен специалистом с достаточной для этого квалификацией.
- Обязательно подключайте устройство к отдельной розетке переменного тока в соответствии со спецификацией, указанной на паспортной табличке изделия или в разделе «Технические характеристики» данного руководства, во избежание пожара, вызванного нагревом при использовании других электроприборов.
- Обязательно используйте проводку с номиналом не менее 16 А.
- Этот продукт должен быть правильно подключен к системе заземления в соответствии с национальными и местными нормами, правилами техники безопасности, во избежание риска поражения электрическим током в случае неисправности или утечки.
- Если есть какие-либо сомнения, квалифицированные электрики должны проверить домашнюю систему электропитания.
- Перед использованием убедитесь, что изделие установлено правильно и все электрические компоненты установлены правильно, во избежание возгорания или травм.
- При установке, обслуживании и ремонте данного устройства обязательно отключайте электропитание.
- Перед заменой лампы обязательно отключайте питание.
- При извлечении вилки удерживайте её за корпус, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара из-за короткого замыкания.
- Не используйте герметично закрытые ёмкости или контейнеры в духовке, во избежание опасности взрыва, вызванного избыточным давлением в контейнерах во время приготовления.
- Не используйте этот прибор для разогрева неоткрытых консервированных продуктов, во избежание пожара, ожогов или травм, вызванных взрывом из-за избыточного давления.
- Не вставляйте ничего в отверстие духовки, в особенности металлические предметы, такие как электрические провода, во избежание поражения электрическим током или травм, вызванных ненормальной работой устройства.
- Не размещайте в этом изделии легковоспламеняющиеся предметы, такие как пластиковые контейнеры.
- Не храните в духовке легковоспламеняющиеся материалы.
- Используйте только термостойкую посуду, во избежание пожара, вызванного плавлением при высокой температуре.
- Не используйте этот прибор для обогрева помещения, во избежание возгорания и сокращения срока службы изделия.
- Во избежание ожогов, не касайтесь нагретых частей прибора, включая нижнюю часть, во время его использования или сразу после него. Особое внимание уделяйте детям.

- Во время приготовления пищи, содержащей жир или масло, обязательно следите за процессом.
- Во время работы духовка сильно нагревается, поэтому при работе следует надевать термостойкие перчатки.
- Во время работы дверца духовки должна быть закрыта и убедитесь, что на дверце духовки не застрял посторонний предмет.
- Не помещайте руки по бокам дверцы при её закрытии, чтобы избежать защемления и травм пальцев при закрывании.
- Не изменяйте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно, во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм.
- Не устанавливайте декоративные дверные панели на духовку, во избежание деформации дверных панелей из-за перегрева.
- Не садитесь и не опирайтесь на открытую дверцу шкафа.
- Во время использования духовки не накрывайте ее дно фольгой и не ставьте противни на дно духовки, чтобы не повредить эмаль внутри духовки.
- Не оставляйте в духовке остатки продуктов с высоким содержанием сахара (например, джем), чтобы не повредить эмаль внутренней поверхности устройства.
- Не используйте пароочиститель для чистки данного изделия, во избежание короткого замыкания или неисправности изделия.
- Не используйте аэрозольные чистящие средства (чтобы не вызвать старение изоляции и повреждение духовки).
- Не чистите стекло дверцы духовки грубым скребком или острым скребком, во избежание царапин на поверхности стекла, которые могут привести к его разрушению.
- В случае неисправности прекратите использование и немедленно вытащите вилку шнура питания, во избежание задымления, возгорания или поражения электрическим током.

Признаки неисправности:

- аномального нагрева вилки и шнура питания;
- повреждения шнура питания;
- периодического отключения питания при прикосновении к шнуру;
- появления дыма или запаха гари;
- некорректной работы или чрезмерного шума.
- В таких случаях немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для консультации, проверки и ремонта.
- Перед первым использованием удалите упаковочный материал из духового шкафа (решетка, картон с обеих сторон противня, пенопласт спереди и сзади гриля и обвязочные ленты на направляющих).
- Перед первым использованием удалите всю защитную пленку с изделия, кроме паспортной заводской таблички.
- Перед первым использованием прогрейте устройство пустым, чтобы удалить посторонние запахи.
- Если во время или после использования духового шкафа поверхность очень горячая, не поливайте противень водой прямо в приборе, во избежание ожога паром или повреждения поверхности эмали.
- Этот продукт не подходит для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, включая детей.

- Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

- Убедитесь, что упаковка находится в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Направляющие стойки

Для обеспечения безопасного использования решётки или противня необходимо правильно установить направляющие стойки и разместить решётку/противень в корректном направлении.

Это гарантирует, что при аккуратном извлечении с решётки или противня продукты не выпадут.

Перед закрытием дверцы убедитесь, что решётка/противень установлены правильно и не соприкасаются со стеклом внутренней стороны дверцы.


Кроме того, ориентируйтесь на обозначение уровня, нанесённое спереди духовки при её открытии (всего 5 уровней).

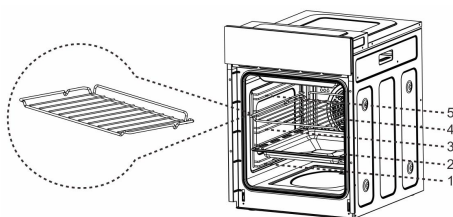

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Удаление упаковочных компонентов и амортизирующих материалов

Перед первым использованием удалите упаковочные материалы в соответствии с рисунком; после этого можно приступать к дальнейшим операциям. Обратите внимание на необходимость удаления упаковочных материалов внутри духовки.

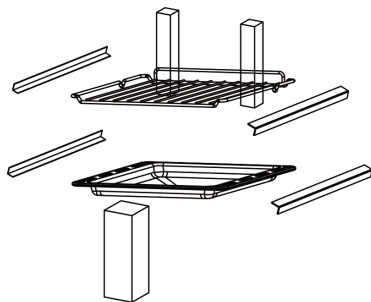

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При первом использовании


При первом использовании духового шкафа может появиться небольшое количество дыма и запаха, что является нормальным явлением.

Пожалуйста, установите температуру на 250 °C и прогрейте духовой шкаф в режиме «Верхний + Нижний нагрев» в течение 30 минут перед основным использованием.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ВНЕШНИЙ ВИД

DSN-4545

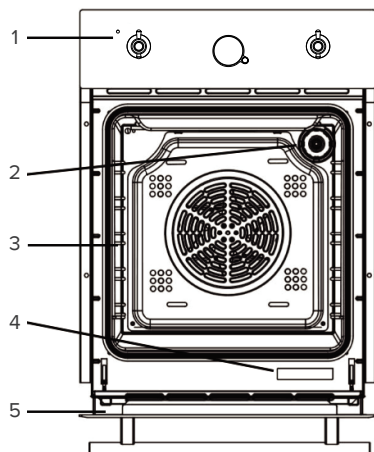

- 1. Панель управления
- 2. Лампа
- 3. Вставляемые направляющие

DSN-4560

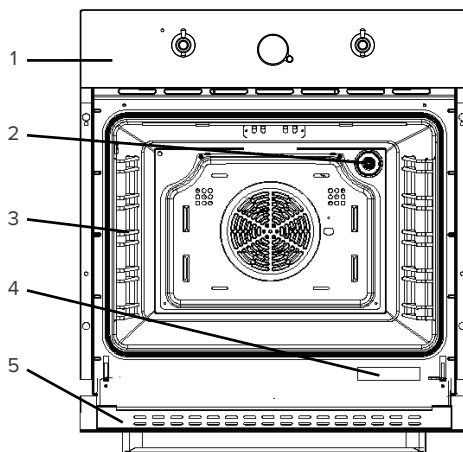

- 4. Заводская табличка
- 5. Дверца


АКСЕССУАРЫ

Перед первым использованием очистите все аксессуары и духовку мягкой тканью и нейтральным моющим средством.

Используйте только оригинальные аксессуары.


Решетка

Используется для выпечки и гриля.

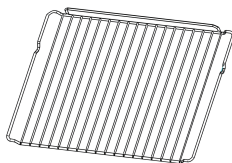


Противень

Используется для выпечки, размораживания продуктов, либо для сбора жира/капель и соуса.

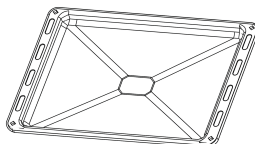


Направляющие стойки

При очистке внутренних стенок шкафа направляющие с обеих сторон можно снять.

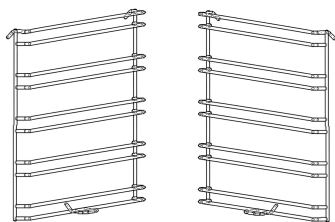

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие обеспечивают плавное и удобное выдвижение решётки и противня.




Вертел для гриля

В комплект изделия входят вертел, две вилки-зажима, съёмная ручка и подставка, устанавливаемая на третьем уровне снизу.

Для использования вертела установите его в отверстие в задней стенке духового шкафа.

При использовании вертела установите противень на первый уровень.

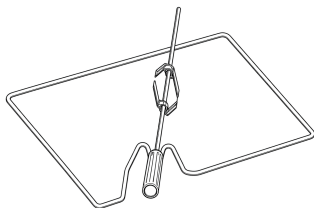


Установочный комплект

Саморезы (2 шт.) для фиксации духовки.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

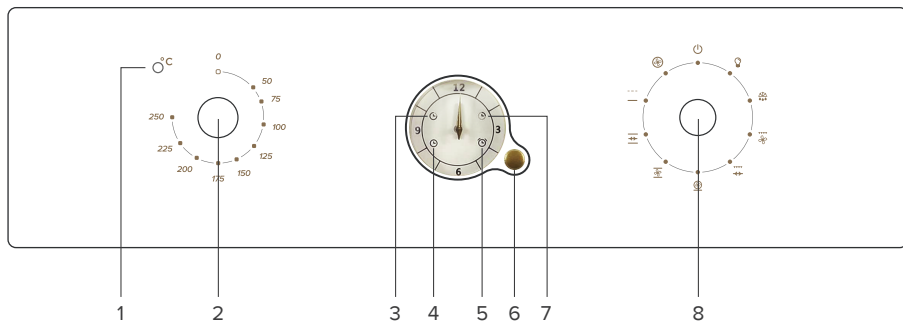

1. Индикаторная лампа
2. Ручка регулировки температуры. Поверните ручку для выбора нужной температуры.
3. Таймер отложенного старта
4. Текущее время
5. Таймер оповещения
6. Кнопка выбора таймера/времени. Нажмите для входа в режим установки, вращайте для увеличения/уменьшения.
7. Время приготовления
8. Ручка выбора режимов приготовления. Поверните ручку для выбора требуемого режима.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Поверните ручку на соответствующий значок и выберите требуемый режим приготовления.

Иконка	Описание режима
	Подсветка Включает внутреннюю подсветку духового шкафа.
	Разморозка Включает вентилятор. Режим позволяет разморозить продукты без использования нагревательных элементов.
	Двойной гриль + вентилятор Внутренний и внешний верхние нагревательные элементы и вентилятор работают одновременно. Температуру можно установить в диапазоне 50 °C – 250 °C.
	Двойной гриль Внутренний и внешний верхние нагревательные элементы работают одновременно. Температуру можно установить в диапазоне 50 °C – 250 °C.
	Пицца Задний нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор работают одновременно. Быстрый нагрев. Температуру можно установить в диапазоне 50 °C – 250 °C.
	Обычный + вентилятор Включает вентилятор, верхние и нижний нагревательные элементы. Режим подходит для интенсивной жарки или приготовления крупных кусков мяса.
	Нижний нагреватель + Верхний нагреватель Верхний и нижний нагревательные элементы работают совместно. Предназначен для стандартных режимов приготовления.
	Нижний нагрев Нижний нагревательный элемент обеспечивает более концентрированное тепло без подрумянивания. Подходит для медленного приготовления блюд, таких как запеканки, тушёные блюда, выпечка и пицца.
	Конвекция Включает задний нагревательный элемент и вентилятор. В режиме конвекции вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри духового шкафа и равномерный нагрев. Температуру можно установить в диапазоне 50 °C – 250 °C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Блюдо	Масса, кг	Уровень (установки аксессуаров)	Режим	Температура, °C	Время приготовления, мин	Время приготовления второй стороны, мин	Аксессуары
Печенье	0,5	3		200	10-15	-	противень
Сэндвич	0,2	3		180	15-20	-	решетка
Швейцарский рулет	0,2	3		180	10-18	-	противень
Небольшой кекс	0,3-0,4	3		185	20-25	-	противень
Небольшой кекс	0,3-0,4	3		160	20-25	-	противень
Бисквит	0,5	3		175	30-35	-	решетка
Бисквит	0,5	3		150	30-35	-	решетка
Пицца	0,35	3		200	7-10	-	противень
Пицца	0,35	3		200	10	-	противень
Яблочный пирог	1,2	3		185	50-60	-	решетка
Яблочный пирог	1,2	2		185	70	-	решетка
Тосты	9 шт	5		240	1-2	-	решетка
Говядина	1	5		200	10-15	8-10	противень
Свинина	2	2		190	110-130	-	противень
Курица	1,2	3		200	50-60	-	противень
Гамбургер	1	5		240	10-20	5-10	противень

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Мы рекомендуем предварительно разогреть духовку перед помещением в нее продуктов.
- Сокращение времени приготовления за счёт повышения температуры, как правило, невозможно, так как продукт может быть приготовлен снаружи, но оставаться сырым внутри.
- Если приготовление осуществляется на нескольких уровнях, мы рекомендуем использовать функцию «Обычный + Конвекция», чтобы обеспечить равномерное приготовление на любой высоте.
- Для достижения наилучшего эффекта приготовления мы рекомендуем размещать подходящую посуду в центре решетки или противня.
- Во избежание образования конденсата на внутреннем стекле не оставляйте горячую пищу в духовом шкафу на длительное время после приготовления.

Рекомендации по приготовлению мяса

- Время приготовления, особенно мяса, зависит от толщины и качества куска, а также от предпочтений пользователя.
- Рекомендуется использовать термощуп при приготовлении мяса (термощуп не поставляется с духовкой).
- При необходимости блюдо может быть завернуто в алюминиевую фольгу для получения более мягкого и равномерного результата.

Рекомендации по выпечке тортов и печенья

- Тёмные металлические формы лучше поглощают тепло при выпечке.
- Температура и время выпечки зависят от качества и консистенции теста.
- Для проверки готовности торта в конце времени выпечки вставьте металлический стержень в центр изделия и извлеките его. Если тесто не прилипает к стержню, изделие готово.
- Если торт оседает после извлечения из духовки, в следующий раз можно увеличить время выпечки и, при необходимости, уменьшить температуру примерно на 10 °C.

Рекомендации по размораживанию

- Рекомендуется размораживать продукты в открытой посуде.
- Перед размораживанием с продуктов должна быть полностью удалена упаковка.
- Размещайте продукты в один слой, без перекрытия, для обеспечения равномерного размораживания.
- При размораживании мяса рекомендуется использовать решётку, установленную на втором уровне направляющих, и противень, установленный на первом уровне. Это позволяет жидкости, выделяющейся из продуктов при размораживании, стекать на противень.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Чтобы сэкономить электроэнергию при использовании духовок, можно следовать следующим инструкциям:

1. Во время всех операций приготовления дверца должна быть полностью закрыта.
2. Не открывайте часто дверцу во время приготовления, так как это приведет к выходу тепла из духовки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

При первом включении духового шкафа индикаторы режимов «Таймер отложенного старта», «Текущее время», «Таймер оповещения» и «Время приготовления» будут загораться по очереди, а затем мигнут один раз; индикатор текущего времени продолжит мигать. Поверните кнопку «Выбор таймера/времени» и установите текущее время, затем нажмите на нее, индикатор погаснет.

Установка часов

1. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» 4 раза для перехода в режим установки текущего времени, индикатор текущего времени замигает.
2. Поверните кнопку «Выбор таймера/времени» и установите текущее время. После установки нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для подтверждения или дождитесь автоматического подтверждения через 10 секунд.

Установка таймера оповещения

Время таймера оповещения можно установить в пределах: 2 минуты — 3 часа.

1. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» 3 раза, индикатор режима «Таймер оповещения» замигает.

2. Поверните кнопку «Выбор таймера/времени» для установки времени сигнала, нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для подтверждения.

3. По истечении установленного времени зуммер подаст сигнал; нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для отключения зуммера или дождитесь автоматического отключения через 1 минуту.

! ПРИМЕЧАНИЕ

1. Когда режим «Таймер оповещения» работает, другие режимы нельзя устанавливать и время сигнала нельзя изменить.

2. Длительное нажатие кнопки «Выбор таймера/времени» в течение 3 секунд отменяет установку режима «Таймер оповещения».

3. Однократное короткое нажатие кнопки «Выбор таймера/времени» позволяет просмотреть установленное время таймера оповещения; через 3 секунды автоматически вернётся текущее время.

Установка времени приготовления

Используется для приготовления в течение заданного периода; по истечении времени духовка отключается автоматически.

Диапазон регулирования времени приготовления: 2 минуты - 15 часов.

Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» 2 раза, индикатор режима «Время приготовления» замигает.

1. Поверните кнопку «Выбор таймера/времени» для установки времени приготовления; после завершения установки нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для подтверждения — начнётся отсчёт.

2. По окончании отсчёта прозвучит звуковой сигнал. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для отмены сигнала или дождитесь автоматического отключения через 1 минуту.

! ПРИМЕЧАНИЕ

1. При активированном режиме «Время приготовления» другие режимы нельзя устанавливать и время работы нельзя изменить.

2. Длительное нажатие кнопки «Выбор таймера/времени» в течение 3 секунд отменяет режим «Время приготовления».

3. Короткое нажатие кнопки «Выбор таймера/времени» позволяет просмотреть установленное время работы; через 3 секунды автоматически вернётся текущее время.

Установка таймера отложенного старта

1. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» один раз для входа в режим «Таймер отложенного старта»; поверните кнопку «Выбор таймера/времени» для установки времени отложенного старта, диапазон: 2 минуты — 12 часов.

2. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» ещё раз для установки времени работы; поверните кнопку «Выбор таймера/времени» для установки времени работы.

3. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для подтверждения - начнётся отсчёт.

4. По достижении установленного времени отложенного запуска начинается отсчёт времени работы.

5. По окончании отсчёта времени работы зуммер подаст сигнал. Нажмите кнопку «Выбор таймера/времени» для отмены сигнала или дождитесь автоматического отключения через 1 минуту.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Время отложенного запуска + время работы ≤ 15 часов.
2. При активированном режиме «Таймер отложенного старта» другие функции нельзя устанавливать и время работы нельзя изменить.
3. Длительное нажатие кнопки «Выбор таймера/времени» в течение 3 секунд отменяет режим «Таймер отложенного старта».
4. Короткое нажатие кнопки «Выбор таймера/времени» один раз позволяет просмотреть время запуска, короткое нажатие два раза — время работы. Через 3 секунды автоматически вернётся текущее время.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

После отключения питания настройки сохраняются примерно 15 секунд.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дверца духовки

Стекланную дверцу следует всегда содержать в чистоте; для удаления стойких загрязнений используйте кухонные салфетки, влажные губки и обычные моющие средства.

- Не используйте пароочиститель для очистки духовки.
- Не применяйте агрессивные или коррозионные чистящие средства для очистки стеклянной дверцы.
- Не используйте грубые абразивные материалы, не трите поверхность и не применяйте острые металлические скребки для очистки стеклянной дверцы, так как это может поцарапать поверхность.

Внутренняя поверхность духовки


Для надлежащего обслуживания духовки после приготовления дайте ей полностью остыть перед очисткой.

- Извлеките все съёмные части.
- Для удобства очистки дверцу духовки можно снять.
- При очистке не используйте пароочистители.


СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

Съёмная дверца позволяет получить полный доступ к внутренней поверхности духовки.

1. Откройте дверь на максимальный угол и потяните замок на петле двери назад. С обеих сторон дверцы духовки имеется замок.

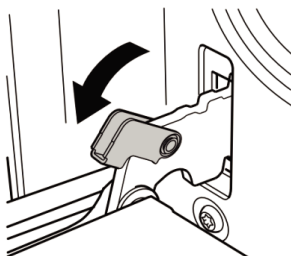

2. Закройте дверцу примерно до 15° и затем приподнимите дверцу, медленно вытянув её из духовки.

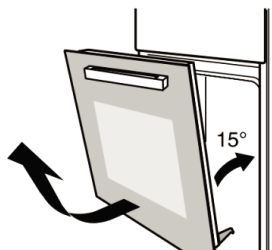

3. После очистки выполните операции в обратном порядке.

СНЯТИЕ СТЕКЛА ДВЕРЦЫ

Чтобы снять внутреннее стекло в духовом шкафу DSN-4545, откройте дверцу, нажмите на зажимы, расположенные по бокам верхней планки, и снимите ее, потянув вверх. Далее аккуратно потяните стекло вверх. После очистки установите стекло и планку на свои места.

Чтобы снять стекло в духовом шкафу DSN-4560, откройте дверцу, открутите винты в верхней части дверцы с обеих сторон и аккуратно потяните стекло вверх. После очистки выполните операции в обратном порядке.


! ПРИМЕЧАНИЕ

После использования специальных чистящих средств прогрейте духовку на максимальной мощности в течение 15–20 минут для удаления остатков чистящего средства. Во время этого процесса риск ожога повышен. Держите детей подальше от духовки.

СНЯТИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Для разборки с левой стороны (правая сторона в зеркальном перевернутом виде):

1. Нажимайте на крючки телескопических направляющих в точках, обозначенных буквой А на рисунке, до их высвобождения из направляющей стойки, затем слегка поверните телескопические направляющие против часовой стрелки. (2.1)
2. Слегка приподнимите телескопическую направляющую, чтобы ее можно было снять с решетки, не зацепив крючки.
3. Теперь вы можете вынуть телескопическую направляющую из духовки. (2.2)

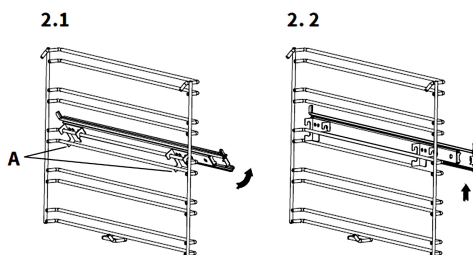


КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Для установки на левой стороне (правая сторона в зеркальном перевернутом положении):

1. Поместите крючки направляющих в точках, обозначенных буквой В на рисунке, на верхнюю перекладину нужного уровня направляющей стойки, а затем поверните телескопическую направляющую по часовой стрелке. (2.3)
2. Надавите на крючки направляющих в точках, обозначенных буквой С, на нижней направляющей, до тех пор, пока они не защелкнутся. (2.4)


3. Прежде чем закрыть дверцу прибора, убедитесь, что все телескопические направляющие полностью вставлены.

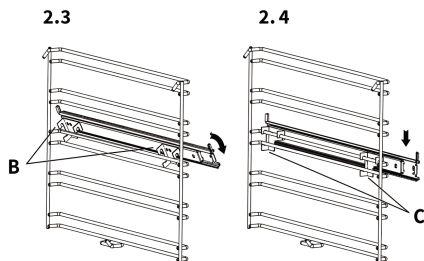

СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТОЕК

Снимите направляющие стойки, чтобы облегчить очистку боковой стенки духовки.

- Снимите все аксессуары, такие как решетка и противень.
- Слегка надавите на крючок в стойке в точке зажима, как показано (А).
- Поверните стойку внутрь на угол прилб. 45 градусов (В).
- Отцепите стойку сверху и осторожно вытащите (С).
- Для повторной установки после очистки выполните описанные выше действия в обратном порядке.

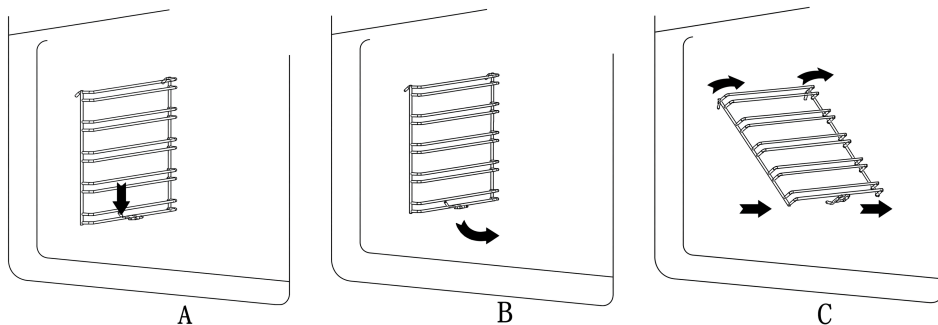


! ПРИМЕЧАНИЕ

Выполнять этот процесс следует аккуратно, иначе можно повредить эмаль духовки.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Используется термостойкая галогенная лампа (АС 230 В / 25 Вт, цоколь G9, до 300 °С).

1. Отключите питание.
2. Поверните плафон против часовой стрелки и снимите его.
3. Извлеките лампу и замените на лампу того же типа.
4. Установите плафон обратно, повернув по часовой стрелке.

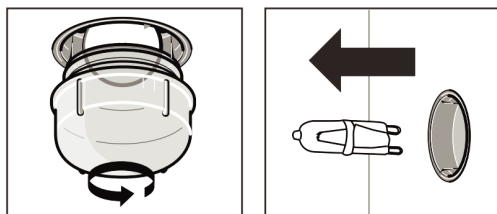


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

⚠ ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

- Кухонный модуль, прилегающий к духовке, должен быть изготовлен из термостойких материалов. Мебель из фанеры должна выдерживать температуру не ниже 120 °С. Если пластик или клей не рассчитаны на такую температуру, возможны их расплавление и деформация.
- После установки духовки в кухонный модуль электрические компоненты должны быть полностью изолированы. Это законодательные требования безопасности.
- Все крышки корпуса духовки должны быть надежно закреплены и не могут быть сняты без использования специальных инструментов.
- Снимите заднюю часть кухонного модуля, чтобы обеспечить полную циркуляцию воздуха вокруг духовки.
- Сделайте зазор 45 мм в нижней части полки кухонного модуля на которую устанавливается духовой шкаф для воздухоотвода.
- Во избежание порезов при установке необходимо надевать защитные перчатки.


⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки печи требуются два человека.

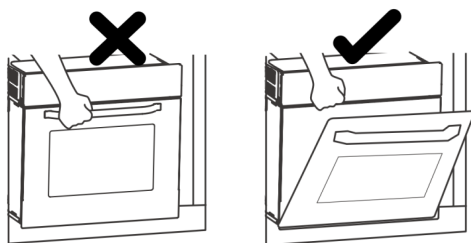


Обратите внимание на общие габариты духового шкафа, необходимые для установки (в мм).

DSN-4545

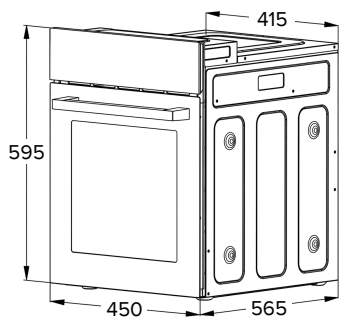


DSN-4560

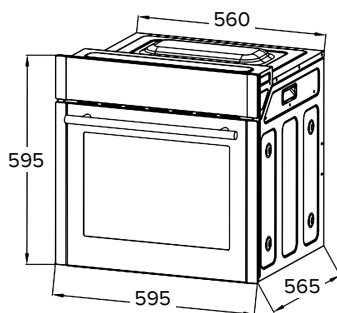


Вы можете интегрировать прибор в кухонный модуль так, чтобы дверца духовки была в одной плоскости с фасадной частью модуля, либо допускается установка с выступом.

Перед установкой оборудования убедитесь, что кухонный модуль под духовой шкаф соответствует следующим внутренним размерам. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, духовку необходимо установить в соответствии с размерами и расстоянием (в мм), указанными на рисунке ниже.

DSN-4545

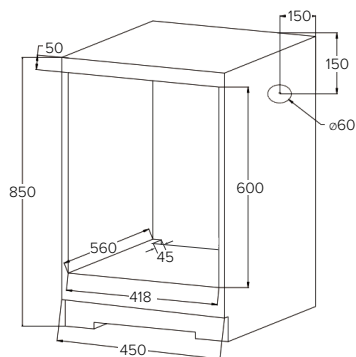


DSN-4560

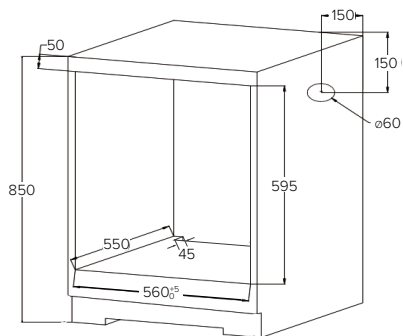


ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Откройте дверцу духовки. По бокам фасадной части корпуса имеются отверстия для крепления. Закрепите духовку саморезами.

DSN-4545

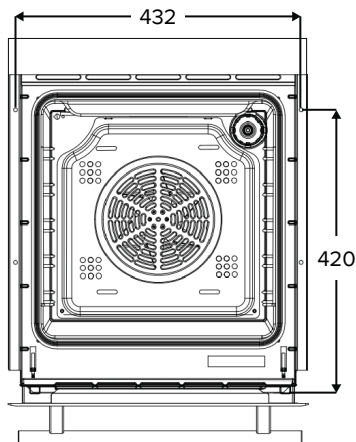

DSN-4560

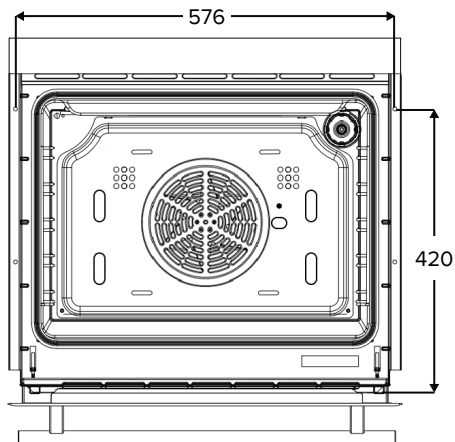

⚠ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

После установки прибора необходимо иметь другие способы отключения электропитания. Электропитание отключается с помощью контактной вилки или стационарного выключателя, соответствующего требованиям к электропроводке.


⚠ ВАЖНО

Прибор предназначен для стационарной установки и оснащён трёхконтактным кабелем питания с вилкой. Подключите прибор к заземлённой розетке, соответствующей требованиям электробезопасности.

Не используйте тройники, сетевые фильтры и удлинители, так как перегрузка может привести к возгоранию.

В случае повреждения кабеля питания или вилки их замену должен выполнять только квалифицированный электрик с соблюдением действующих правил.

При замене вилки подключите провода кабеля питания в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

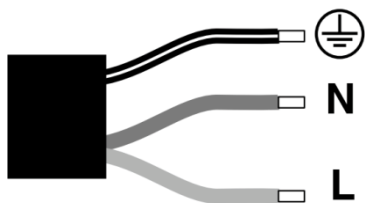

Подключите провода сетевого шнура в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Зеленый-желтый - провод заземления (E)

Синий - нейтральный провод (N)

Коричневый провод - Фаза (L)


УТИЛИЗАЦИЯ



Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте:

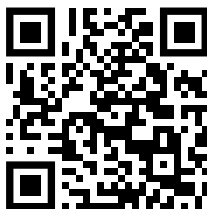

libhof.ru/services/

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Импортёр: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru

Телефон горячей линии: 8 800 550-23-18

EAC