LIBHOF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫТЯЖКА

Модели:
LV-6460,
LV-6660

Libhof Electronics LTD. Slovakia.

Компания Libhof искренне благодарит вас за покупку!

Техника Libhof отличается высокой надёжностью, продуманным дизайном, гарантией качества и безупречностью функционирования, при соблюдении правил эксплуатации, приведённых в настоящем руководстве.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и требованиями по технике безопасности, разработанными для обеспечения вашей безопасности и защиты окружающей среды. Используйте изделие в соответствии с данными рекомендациями и соблюдайте общие правила разумной эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования или передачи новому владельцу.

Производитель не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие в результате несоблюдения требований данного руководства. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектность, а также в отдельные узлы и детали изделия. Такие изменения направлены на улучшение характеристик и качества продукции, могут не отражаться в настоящем руководстве и не являются недостатком товара.

Внешний вид изделия и его элементов может отличаться от изображений, представленных в руководстве.

Список используемых сокращений и обозначений:

ПРИМЕЧАНИЕ

Совет, рекомендация, подсказка или информация.

ВАЖНО

Важная информация, предостережение.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки ---- 4

Технические характеристики ---- 4

Меры безопасности ---- 5

Инструкция по установке ---- 6

Панель управления ---- 11

Чистка и обслуживание ---- 11

Утилизация ---- 13

Сервисные центры ---- 13

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вытяжка в сборе — 1 шт.
Комплект крепежа — 1 шт.
Воздуховод 2 м — 1 шт.
Установочный кронштейн — 2 шт.
Обратный клапан — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LV-6460	LV-6660
Производительность отвода, куб/час	900	900
Количество скоростей	3	3
Мощность мотора, Вт	30	30
Потребляемая мощность, Вт	32	32
Напряжение питания, В	220-240	220-240
Частота переменного тока, Гц	50-60	50-60
Минимальная высота над газовой плитой, см	65	65
Минимальная высота над электрической плитой, см	65	65
Габариты устройства, мм	595x689-1074x309	595x675-1060x309

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Вытяжка предназначена только для домашнего использования и не подходит для барбекю, жаровни и других коммерческих целей.

• Используйте влажную ткань и нейтральное мыло для очистки вытяжки . Рекомендуемая периодичность — не реже одного раза в 2 месяца.

• Если очистка не будет проводиться в соответствии с инструкциями, существует опасность возгорания.

• Перед подключением этого прибора обеспечьте хорошую вентиляцию в кухонном помещении. Убедитесь, что сетевой кабель не поврежден. Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен производителем, сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией.

• Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

• В помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе. Вытяжка предназначена для установки только над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок. Воздух от вытяжки нельзя выводить в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, сжигающих газ или другое топливо.

⚠ ВАЖНО

Вытяжки и другие вытяжные устройства для приготовления пищи могут отрицательно повлиять на безопасную работу приборов, сжигающих газ или другое топливо (в том числе находящихся в других помещениях), из-за обратного потока продуктов сгорания. Эти газы потенциально могут привести к отравлению угарным газом. После установки вытяжки или другого вытяжного устройства для приготовления пищи работа газовых приборов должна быть проверена компетентным лицом, чтобы убедиться в отсутствии обратного потока продуктов сгорания.


⚠ ОСТОРОЖНО


Доступные части могут нагреваться при использовании прибора. Опасность поражения электрическим током. Подключайте данное устройство только к правильно заземленной розетке. Если у вас есть сомнения, обратитесь за советом к специалисту с соответствующей квалификацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


Карандаш


Молоток


Уровень


Рулетка


Отвертка



Дрель
или шуруповерт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка и крепление вытяжки могут привести к падению устройства, повреждению оборудования и травмам. Выполняйте монтаж в соответствии с настоящей инструкцией.

Если у вас есть вентиляция наружу, вытяжку можно подключить, как показано на рисунке ниже, с помощью воздуховода (гофрированной трубы) с диаметром 150 мм.

Если у вас нет вентиляции наружу, вы можете использовать режим рециркуляции, используя угольный фильтр.

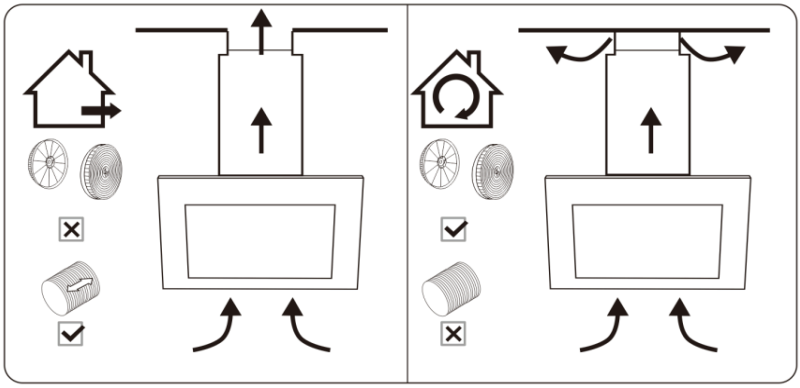



Вывод воздуха

Рециркуляция

Перед установкой обязательно выключите устройство и отсоедините от розетки.

Для достижения наилучшего эффекта вытяжку следует размещать на расстоянии 650–750 мм от варочной поверхности.

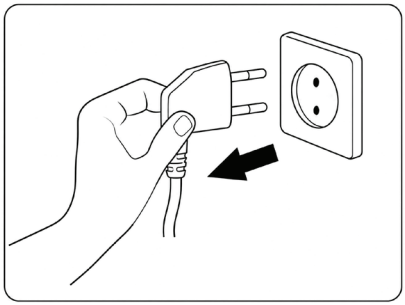


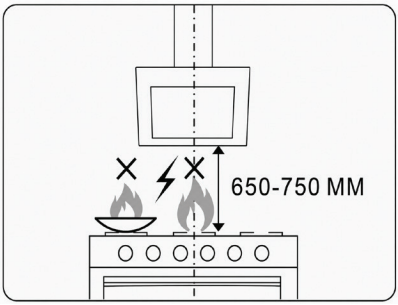

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Не оставляйте под вытяжкой открытый огонь без посуды.

УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДА (ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ)

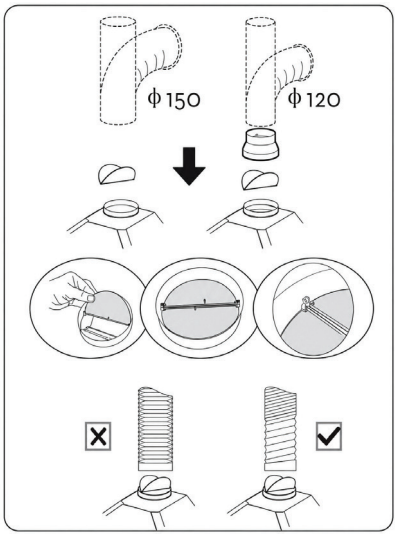


Способ установки для воздуховода диаметром 150 мм: вставьте обратный клапан, как показано на рисунке, и закрепите воздуховод.

Внимание: выступ обратного клапана должен быть направлен вверх.

Способ установки для воздуховода диаметром 120 мм: вставьте обратный клапан, как показано на рисунке, и закрепите переходник перед установкой воздуховода.

Воздуховод необходимо полностью вытянуть на месте крепления к выпускному патрубку вытяжки.


УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

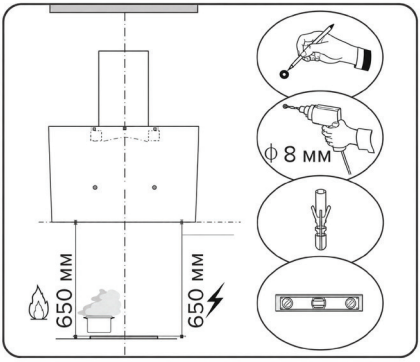


1. Перед установкой подготовьте карандаш, электродрель, комплект крепежа и уровень.

Рекомендуемая высота установки: 650-750 мм.


Требуемая минимальная высота установки: 650 мм.

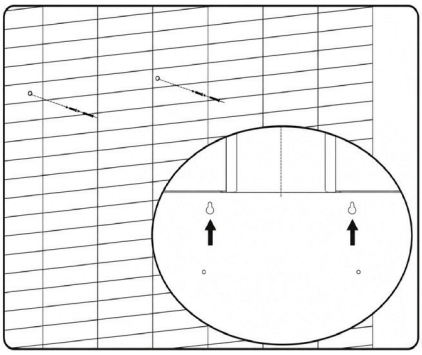


2. Просверлите 2 отверстия диаметром 8 мм в стене в соответствии с отверстиями для шурупов на вытяжке. Вставьте пластиковые дюбели в отверстия в стене и закрутите шурупы. Не затягивайте шурупы до упора.

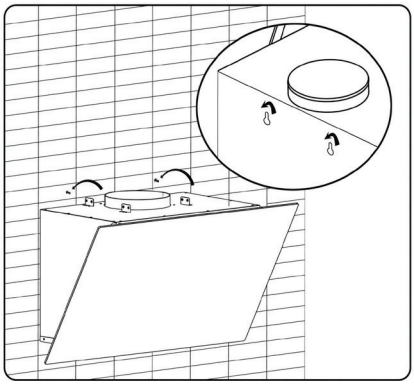


3. Поднимите вытяжку и повесьте ее за шурупы.

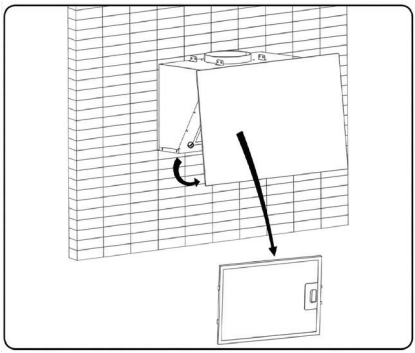


4. Откройте стеклянную панель и выньте фильтр.

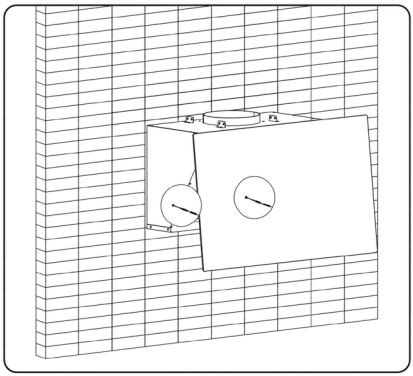


5. Отметьте и просверлите еще 2 отверстия диаметром 8 мм в стене под дополнительные шурупы. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели, установите вытяжку на шурупы и закрепите их.

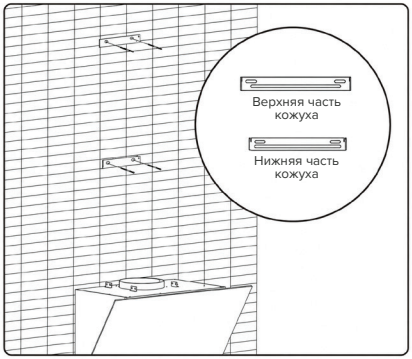


6. Отметьте место и просверлите по 2 отверстия для каждого кронштейна декоративного кожуха. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели, затем закрепите кронштейн шурупами.

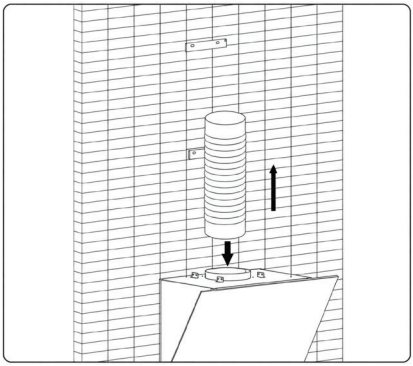

7. Прикрепите обратный клапан к выпускному патрубку вытяжки, а затем подсоедините воздуховод.

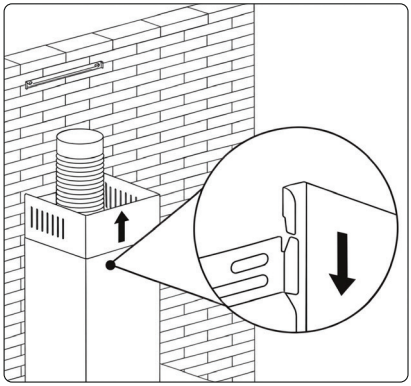

8. Вставьте верхнюю часть декоративного кожуха в нижнюю. Затем вытяните верхнюю часть кожуха вверх. Отрегулируйте высоту до нужного уровня.

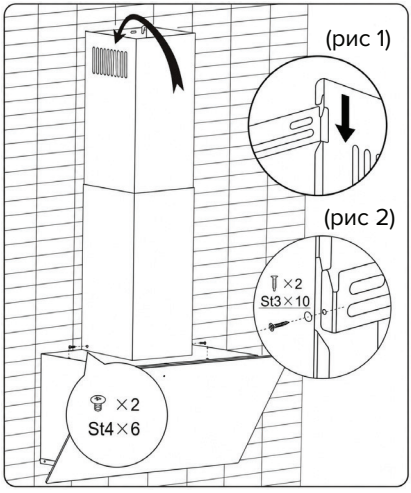


9. Существует 2 способа установки декоративного кожуха. См. прилагаемое изображение для наглядности.

1) Повесьте декоративный кожух на кронштейны, совместив боковые фиксаторы (рис. 1).

2) установите декоративный кожух и закрепите его части двумя винтами St3×10 в боковых отверстиях (рис. 2).

Закрепите нижнюю часть декоративного кожуха к вытяжке винтами St4×6.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

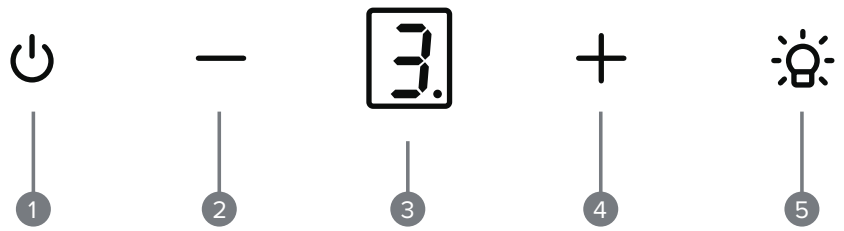

1 — Кнопка включения/выключения

2 — Кнопка уменьшения скорости

3 — Дисплей

4 — Кнопка увеличения скорости

5 — Кнопка подсветки и кнопка автоматического отключения

1. Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить подсветку.

2. Функция автоматического отключения. Во время работы устройства зажмите кнопку подсветки на одну секунду, чтобы включить функцию автоматического отключения. По умолчанию — 5 минут (время автоматического отключения не регулируется). Дисплей будет мигать, и через 5 минут вытяжка выключится. Зажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить функцию автоматического отключения.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой и обслуживанием выключите устройство и выньте вилку из розетки.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА


Используйте мягкую ткань, смоченную теплой мыльной водой или бытовым моющим средством. Никогда не используйте металлические мочалки, химикаты, абразивные материалы или жесткую щетку для чистки устройства.


ЗАМЕНА ЛАМП

⚠ ОСТОРОЖНО

Блок подсветки МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧИМ! Подождите 10 минут перед заменой.


Перед заменой светодиодных ламп убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.

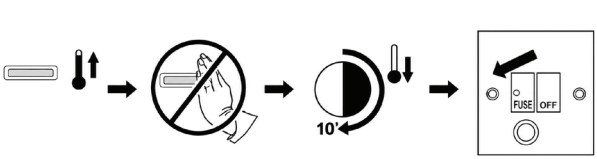

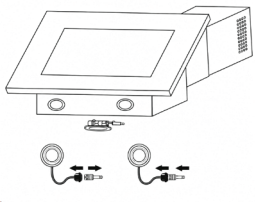

ЗАМЕНА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИХ И УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ


Чтобы установить угольный фильтр, сначала следует отсоединить жироулавливающий фильтр. Нажмите на фиксатор и потяните его вниз.

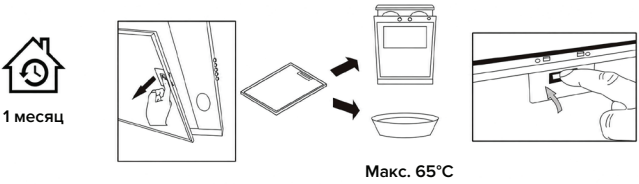

Жироулавливающие фильтры: для снижения риска возгорания и поддержания эффективности вытяжки очищайте жироулавливающие фильтры не реже одного раза в месяц. Для этого снимите фильтры и замочите их в горячей воде с моющим средством на час. Если вы используете посудомоечную машину, расположите фильтры вертикально, чтобы улучшить процесс очистки.

Угольные фильтры: рекомендуется заменять на новые каждые 3 месяца (в зависимости от состояния кухни срок службы угольного фильтра может быть больше или меньше 3 месяцев).

Установка: Закрепите угольный фильтр в устройстве и поверните его по часовой стрелке. Повторите то же самое с другой стороны.

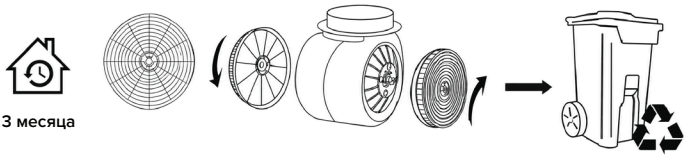

⚠ ВАЖНО

1. Убедитесь, что фильтр надежно зафиксирован. Неправильная установка может вызвать посторонний шум, смещение фильтра или повреждение его креплений.

2. Использование угольного фильтра приведет к уменьшению потока воздуха в вытяжке.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Свет горит, но двигатель не работает	Лопасть вентилятора двигателя заклинило.	Выключите устройство и обратитесь к квалифицированным специалистам.
	Двигатель поврежден.	
И свет, и двигатель не работают	Перегорела лампочка.	Замените светодиодную лампу на лампу правильного номинала.
	Шнур питания отсоединился.	Снова подключите устройство к источнику питания.
Серьезная вибрация устройства	Лопасть вентилятора повреждена.	Выключите устройство и обратитесь к квалифицированным специалистам.
	Двигатель вентилятора закреплен неплотно.	
	Устройство неправильно подвешено	Проверьте крепления устройства
Низкая производительность всасывания	Слишком большое расстояние между устройством и варочной панелью.	Отрегулируйте расстояние до 650–750 мм.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте:

libhof.ru/services/